

Nimbus Unicycles

Hvad indeholder din kasse





- Sadel (1) med saddestang (2)
- Saddelspænde (3)
- Stel (4)
- Hjul (5) med pedalarme (6)
- Pedaler (7)
- 2x kuglelejespænder (8)
- 4x bolte og skiver (9)
- Skruenøgle og Unbrakonøgle

Du skal desuden bruge en
cykelpumpe

Din unicykel vil kræve lidt samling, men bør kun tage 15 minutter at samle helt. Som det første skal du sikre dig at du har alle dele på listen – hvis ikke du har dét, skal du kontakte din forhandler med det samme.

Sådan samler du din unicykel

- Tag stellet (4) og sadel med saddelspænde (3). Hullet i stellet bør passe med saddelspændet. Hvis din unicykel har et "quick release" spænde, bør håndtaget sidde på højre side.
- Indsæt saddestangen (2) i stellet, og stram spændet. Hvis din unicykel har "quick release", strammer du det ved at dreje på møtrikken på den modsatte side af spændet. Prøv ikke at dreje på selve spændet, da dette vil beskadige det.
- Ved spænder med dobbeltbolte, skal begge bolte strammes ligeligt med den medfølgende unbrakonøgle. Skift imellem at stramme den øverste og den nederste bolt, indtil de begge sidder stramt til, og saddestangen ikke kan dreje, eller sidder løst.
- Sæt hjulet (8) ind i stellet (4); vær sikker på at have højre pedalarm på højre side, og venstre pedalarm på den venstre, når cyklen vender fremad. Påsæt kuglelejespænderne (9) ved hjælp af unbrakonøgle og skiver. Stram op ved hjælp af 5mm nøglen. Stram ikke for meget, de skal kun være stramme nok til at holde hjulet på plads, uden at hjulet rasler.
- Hjulet skal kunne dreje ubesværet. Kan det ikke det, løsne da boltene indtil det kan. Sæt pedalerne (7) på deres tilhørende pedalarme (6) ved at matche bogstaverne på pedalarmene med dem på pedalerne. Stram dem grundigt ved hjælp af 15mm skruenøglen (den venstre pedalarm har et omvendte gevind).
- Pump dækket op. Du vil komme til at lægge al din vægt på det ene hjul. Derfor er det vigtigt at du pumper det godt op – mere end du ville pumpe din almindelige cykel op.
- Indstil nu sadlens højde så den passer til dig. Når du sidder på cyklen med din hæl på pedalen, bør dit ben være strakt. Hvis du ikke kan få sædet lavt nok, er du nødt til at kort saddestangen (2) af. Dette gøres lettest med en rørskærer, men det kan også gøres med en nedstryger og en fil. Skær kun det nødvendige af. Der skal altid være minimum 5cm af saddestangen i stellet.

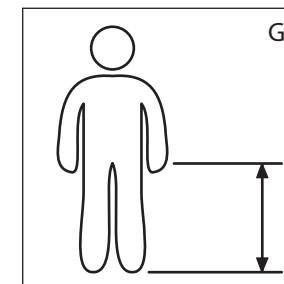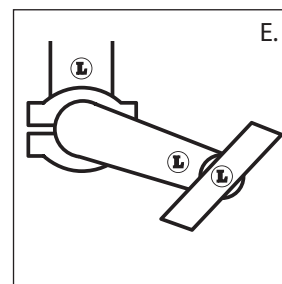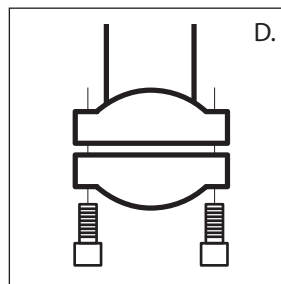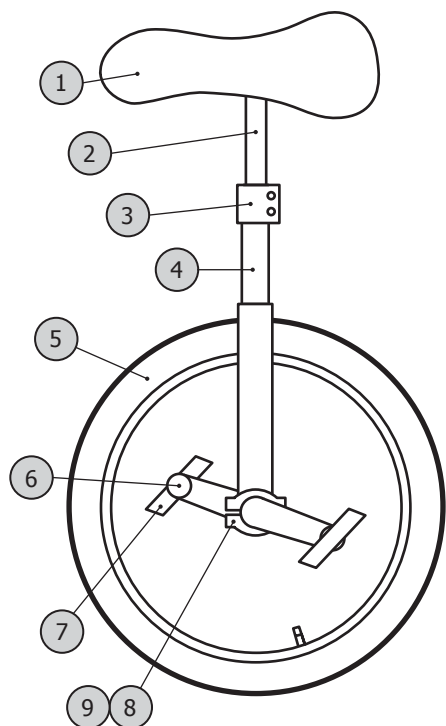

Ting der kan gå galt

Unicykler er ret holdbare, men de kræver vedligeholdelse. Her er nogle ting at holde øje med, udover at tjekke for løse bolte;

- Løse pedaler; normalt opdager man dette, når man kører, eller når man holder på pedalen og vrikke med den. Stram med det samme! Vær sikker på at hjulet passer korrekt ind i stellet. At køre med løse pedaler, vil ødelægge pedalarmene. Disse dele er inkluderet i garantien, så være sikker på at tjekke din cykel jævnligt for at undgå unødige problemer.
- Løse pedalarme; dette er normalt karakteriseret ved en pibelyd. Stram akselbolten med det samme! Hvis denne lades være løs, vil det ødelægge pedalarmen og fælgen, og dermed ethvert formål med cyklen.
- Løse eller stramme kuglelejebolte; det er mest almindeligt at disse er for stramme, og at hjulet derfor ikke kan dreje som det skal. Løs dem for at frigøre hjulet, og se efter et par minutters brug, om de stadig er stramme nok til at blive siddende.