


# Unicycle.com

## Jak sestavit Váš Circus Bike

### Seznam komponentů v balení

- Řídítka s gripy (1)
- Představec (2)
- Rám & vidlice (3)
- Sedlo se sedlovkou (4)
- Objímka sedlovky (5)
- Zámky ložisek x2 (6)
- Šrouby, podložky a matice x4 (7)
- Zadní kolo (8) s klikami (11)
- Přední kolo (9)
- Pedály (10) Pegy (stupačky)

Dále budete potřebovat cyklo pumpičku na ventilek typu Schrader (autoventilek) a stranové klíče velikosti 10, 13, 15 a 23 mm.

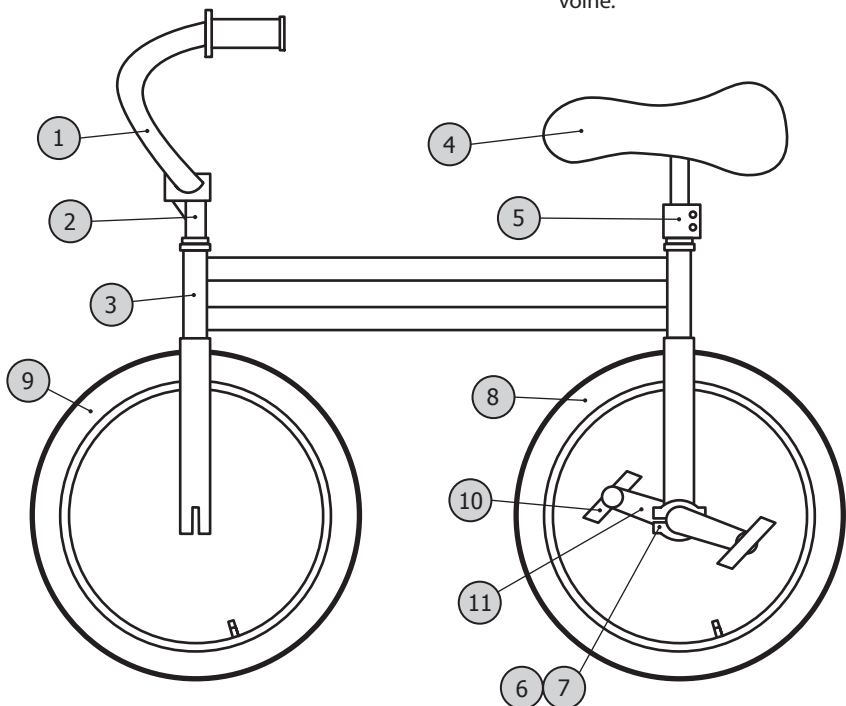

- Přišroubujte představec (2) k řídítkům s gripy (1) pomocí čtyř šroubů. Střídavě dotahujte všechny čtyři šrouby tak, aby byly dotaženy rovnoměrně.
- Vložte představec (2) do otvoru v přední horní části rámu (3) (nad logo). Nastavte představec do požadované výšky. Min. 5 mm musí být zasunuto do rámu. Utahujte 13 mm šroub, dokud se vidlice nebude pohybovat současně s řídítky (1).
- Zasuňte objímku sedlovky (5) na zadní horní část rámu (3). Štěrba na rámu by měla být ve stejné ose se štěrbinou na sedlovce. Toto je zadní část Vašeho Circus Biku.
- Vložte sedlo se sedlovkou (4) do rámu (3) a utáhněte objímku sedlovky (5). Utahujte rovnoměrně oba šrouby přiloženým imbusem, střídavě horní a dolní šroub tak, aby se sedlovka nehýbala. Doporučené utahovací momenty šroubových spojení objímky a sedlové trubky jsou 9 – 11 Nm.
- Usadte zadní kolo (8) do zadní vidlice připevněné k sedlu; ujistěte se, že máte pravou kliku (označena R) po pravé ruce, když rám směřuje štěrbinou pro sedlovku dozadu směrem k Vám. Přední část sedla s madlem musí směřovat dopředu směrem od Vás. Rám kompletujte s kolem na zemi tak, jako by jste se chystali k jízdě.
- Nyní obraťte Circus Bike sedlem a řídítky dolů, aby jste získali snadný přístup k vidlicím. Ujistěte se, že Circus bike je o sedlo a řídítka opřen stabilně.
- Upevněte usazené zadní kolo (8) pomocí šroubů, podložek, matic (7) a zámků ložisek (6). Ujistěte se, že šroub je usazen výčnělkem na hlavičce ve štěrbině na rámu. Utahujte rovnoměrně všechny čtyři šrouby pomocí přiloženého 10 mm stranového klíče. Neutahujte příliš silně. Jestliže zámky ložisek dotáhnete příliš, můžete poškodit ložiska a kolo se nebude správně otáčet. Při nedostatečném dotažení ucítíte nežádoucí pohyb kola v rámu. Pro správné dotažení postupujte lehkým dotahováním všech čtyř šroubů zámků a současně zkoušejte otáčet kolem. Jakmile se kolo nebude otáčet volně (jeho pohyb se zpomalí), přestaňte dotahovat a upravte dotažení tak, aby se kolo otáčelo volně.
- Našroubujte pedály (10), každý na správnou kliku (11) spárováním písmen na klikách s písmeny na pedálech (R a R pro pravou kliku a pedál). Utáhněte pedály pomocí 15mm klíče (levý pedál má obrácený závit, utahuje se doleva).
- Umístěte přední kolo do přední vidlice a utáhněte šrouby pomocí 15 mm stranového klíče. Našroubujte pegy (stupačky) (12) na osu předního kola a utáhněte pomocí 23 mm stranového klíče.
- Napumpujte oba pláště; jelikož budete používat Circus Bike na triky, tlak by měl být o něco vyšší než na běžném bicyklu. Nepřekračujte údaje uvedené výrobcem na plášti.

### Co se může pokazit?

- Povolené pedály – běžně pocítíte při jízdě nebo uchopením pedálu a vikláním do stran. Ihned dotáhněte! Zkontrolujte správné usazení kola do rámu (viz část Jak sestavit Váš Circus Bike – usazení zadního kola do vidlice). Jízda s povolenými pedály může poškodit kliky. Na takové poškození nelze uplatnit záruku, proto provádějte kontrolu pravidelně před i po každé jízdě!
- Povolené kliky - typické jsou skřípavé zvuky nebo vrzání. Ihned dotáhněte šrouby do klik! Pokud necháte kliky povolené, může se poškodit klika i náboj Circus Biku. Na takové poškození nelze uplatnit záruku, proto provádějte kontrolu pravidelně před i po každé jízdě!
- Povolené nebo přetažené zámky ložisek - dejte pozor na to, aby jste příliš neutáhli šrouby zámků ložisek, které drží zadní kolo v rámu; mohli byste poškodit ložiska. Přetažení poznáte podle toho, že se kolo neotáčí volně, ale rychle se zastaví. Trochu povolte šrouby, aby se kolo točilo správně.