

# Unicycle.com

## Mit tartalmaz a doboz


- Kormány markolatokkal ①
- Kormányzár ②
- Váz és villák ③
- Ülés ülécsovel ④
- Ülésbilincs ⑤
- Villa papucs x2 ⑥
- Csavarok és alátétek x4 ⑦
- Hátsó kerék ⑧ Hajtókarokkal ⑪
- Első kerék ⑨
- Pedálok ⑩ Pegék

Az összeszereléshez szükségünk lesz egy kerékpár pumpára (Schrader, azaz autó szelepes fejjel), valamint 10, 13, 15 és 23mm-es villáskulcsokra.

A Circus bike összeszerelése néhány lépésből áll, amihez maximum 30 perc szükséges. Elsőként nézze át a doboz tartalmát, hogy fenti listán szereplő valamennyi alkatrészt tartalmazza-e a csomag? Ha hiányt észlel lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

## A Hopley Circus Bike összeszerelése

- Rögzítse a kormányzárát a kormányra, ellenőrizve, hogy a négy csavar egyenlően lett megfeszítve.
- Helyezze a kormányzárát a váz elejébe felülről (a váz elején található a logó). Állítsa a kormányzárát a saját kívánságának megfelelő magasságba. Ügyeljen, hogy legalább 5cm legyen a váz fejcsővében. Húzza meg a 13mm-es csavart annyira, hogy a villa együtt forduljon a kormánnyal.
- Csúsztassa az ülésbilincset (5) a váz hátsó részére. Ügyeljen, hogy a bilincsen levő vágás egy vonalba essen a vázon található vágással.
- Helyezze az ülécsovet (4) a vázba (3), majd rögzítse a bilincs csavarjával. A két imbusz csavart a mellékelt imbusz kulccsal húzza meg egyenletesen annyira, hogy ne forduljon el az ülés, és elegendően meg legyenek feszítve a csavarok.
- Ezután a legegyszerűbb, ha megfordítja a Circus Bike-t úgy, hogy a kormányon és az ülésen legyen. Ügyeljen rá, hogy az ülés és a kormány a megfelelő irányba nézzen.
- Helyezze a hátsó kereket (8) a villába, amelyik az üléshez csatlakozik, ügyelve arra, hogy a jobb oldali hajtókar a kerékpár jobb oldalára kerüljön.
- Rögzítse a kereket a papucsokat felhasználva a csavarokkal és alátétekkel. Ügyeljen rá, hogy csavar rögzítő füle beleüljön a váz bevágásába; majd húzza meg egy 10mm-es villáskulccsal. Ügyeljen a túlfeszítés elkerülésére, hogy a kerék könnyen tudjon forogni (ha mégsem, akkor lazítson a csavarokon).

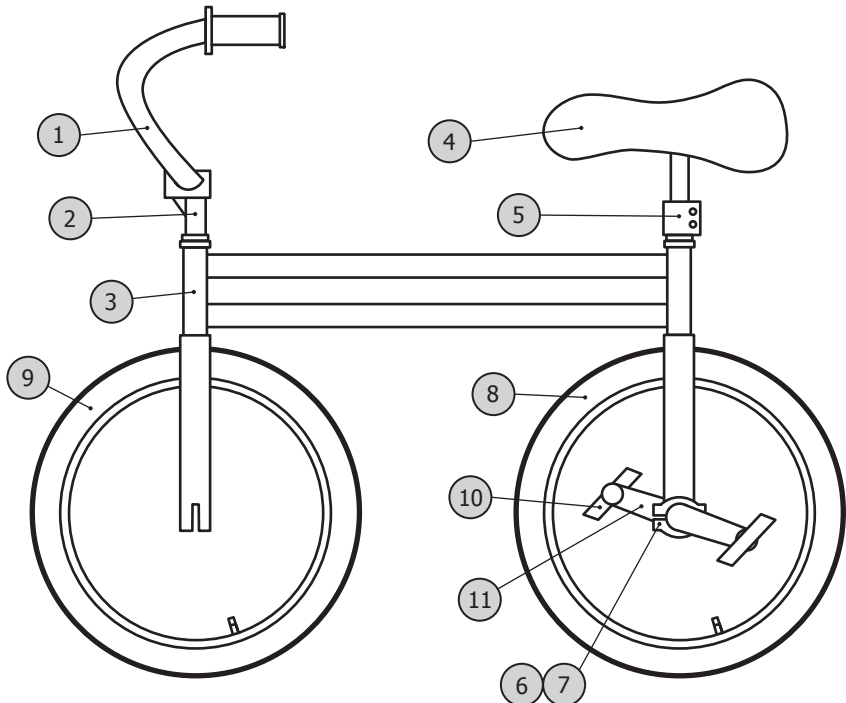

- Helyezze a pedálokat (10) a hajtókarokba (11) úgy, hogy a rajtuk levő betűk megegyezzenek. Határozottan húzza meg a pedálokat egy 15mm-es villáskulccsal. Ügyeljen, hogy a bal oldali pedál fordított menettel csatlakozik!
- Helyezze az első kereket az első villába és húzza meg a rögzítő csavarokat a 15mm-es villáskulccsal. Helyezze az első kereket az első villába és húzza meg a rögzítő csavarokat a 15mm-es villáskulccsal.
- Pumpálja fel a kereket. Ne feledje, hogy a kerékpár trükközésre is használható, emiatt nagyobb nyomásra van szükség, mint egy hagyományos kerékpárnál.

## Figyelmeztetés!

- Laza pedál: tekerés közben vagy a hajtókart a kezébe fogva tapasztalható kotyogás. Azonnal meg kell húzni! Ellenőrizze, hogy a pedálok a megfelelő oldalra lettek felhelyezve. Amennyiben lazán hagyja a pedálokat, tekerés közben tönkre mehet a hajtókar, ill. a pedál is. Az ilyen jellegű hibákra a jótállás nem terjed ki, ezért kérjük, rendszeresen nézze át egykerekűjét, hogy elkerülje ezeket a nem kívánatos problémákat!
- Laza hajtókarok: használat közben nyikorgó hangot adhat ki. Azonnal meg kell húzni az agy végén található csavarokat! Ha laza hajtókarokkal használjuk az egykerekűt, akkor tönkremehet a hajtókar, ill. az agy egyaránt.
- Laza vagy túlfeszített papucs csavarok: nagyon fontos, hogy kellően meghúzzuk ezeket a csavarokat, de ügyeljünk arra, hogy ne legyenek túlfeszítve, mivel ebben az esetben nem forog egyenletesen a kerék és idővel tönkremegy. Meghúzás után pár perc használat után mindig ellenőrizze le, hogy nem lazultak-e meg!